brother Impresoras láser HL-1850 y HL-1870N

Manual de instalación del controlador

Windows® Para usuarios que no dispongan de red


- Siga las instrucciones de este manual para su cable de interfaz.
- Algunas ilustraciones y pantallas están tomadas del modelo HL-1870N.


Paso 1 a 4 Siga los pasos del **Manual de instalación rápida** primero.

LJ7039001 Impreso en China

Sólo para usuarios de cable de interfaz USB

Paso 5 Instalación del controlador de impresora y conexión de la impresora al PC

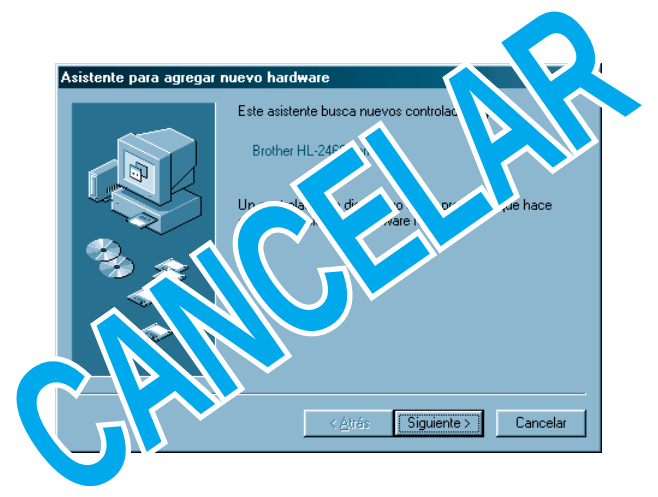

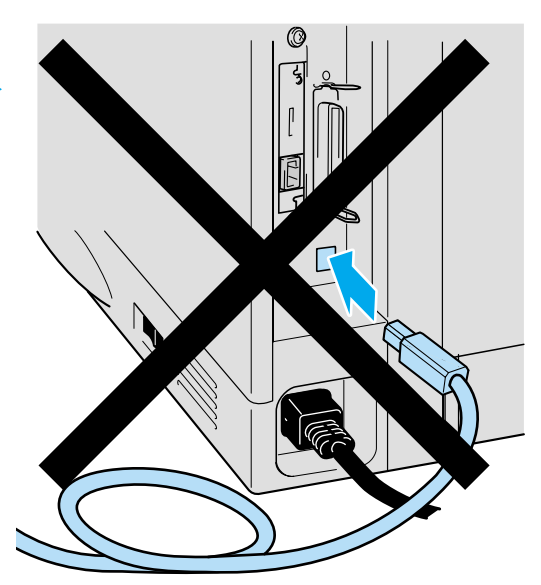

Nota: Cuando aparezca el "Asistente para agregar nuevo hardware" en el PC, haga clic en el botón Cancelar.

Nota: Asegúrese de que el cable de interfaz USB **NO** está conectado a la impresora; a continuación, comience la instalación del controlador. Si ya lo ha conectado, retírelo.




1 Haga clic en "Conecte el cable de interfaz e instale el controlador/utilidad".



2 Seleccione el cable USB.





3 Haga clic en el botón Instalar.

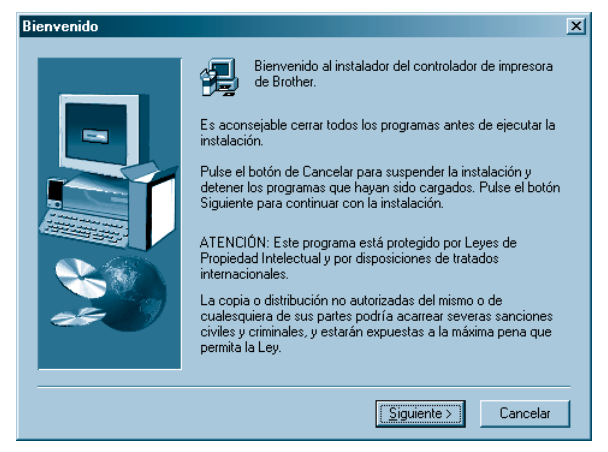

4 Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



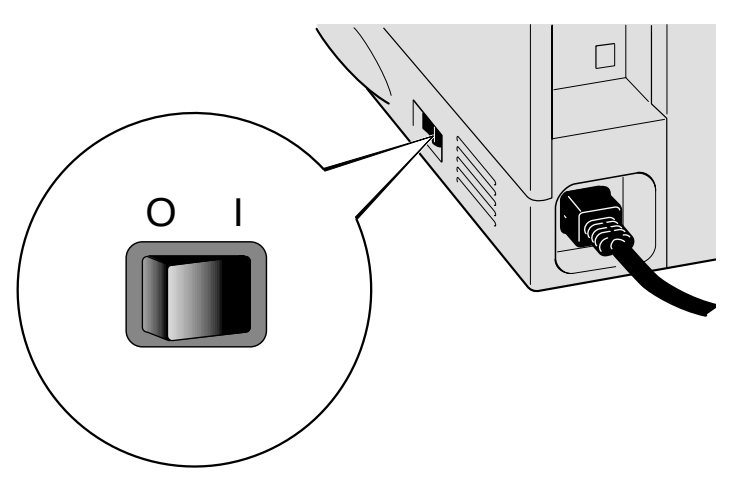

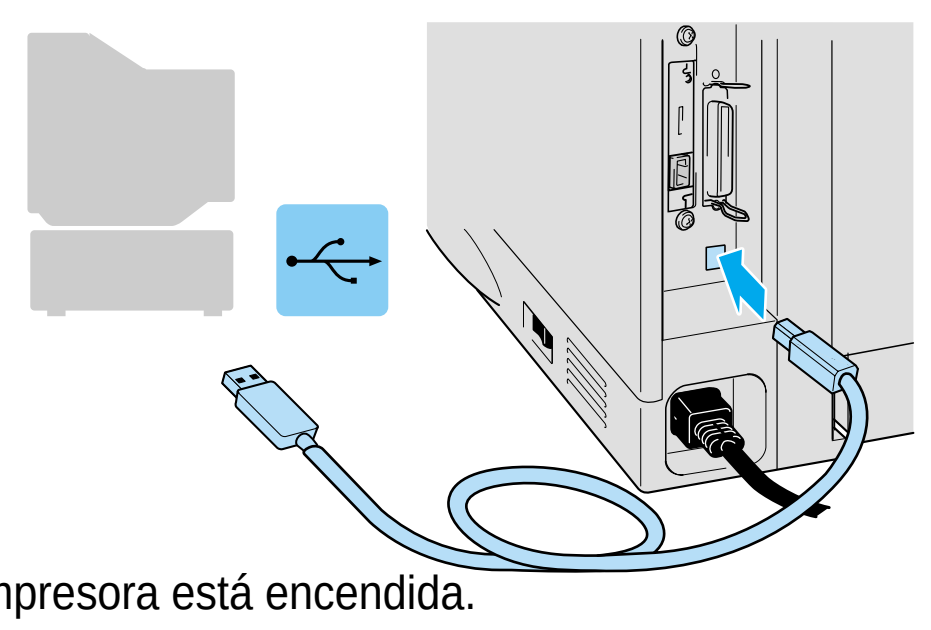

5 Cuando aparezca esta pantalla, asegúrese de que la alimentación de la impresora está encendida.
Conecte el cable de interfaz USB al PC y, a continuación, conéctelo a la impresora.
Haga clic en el botón Siguiente.




6 Haga clic en el botón Finalizar.
La configuración habrá finalizado. *1


*1 Siga los pasos detallados a continuación cuando la impresora no esté configurada como predeterminada.

Nota: Cómo establecer la impresora como predeterminada


(sólo para usuarios de Windows® 2000/XP)

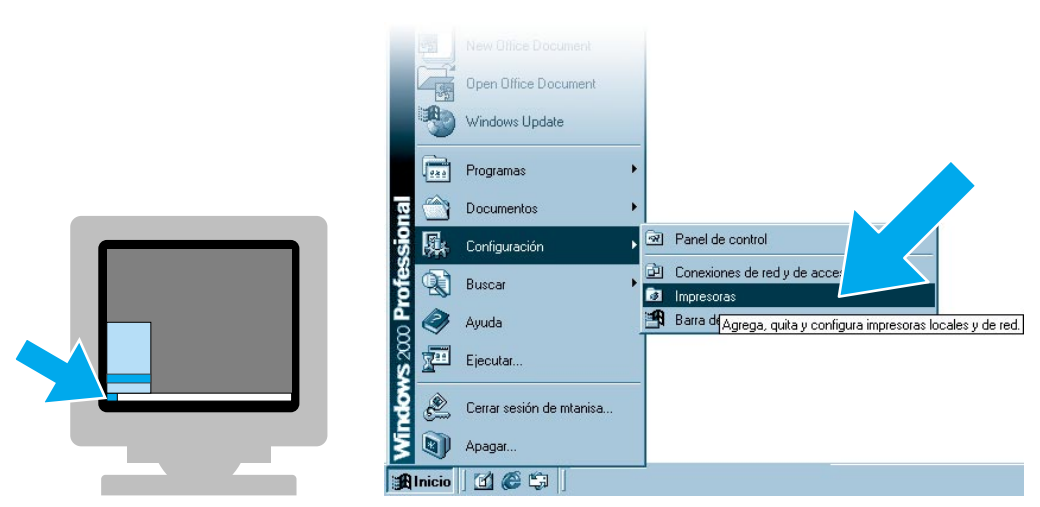

1 Haga clic en **Inicio**, **Configuración** e **Impresoras**.

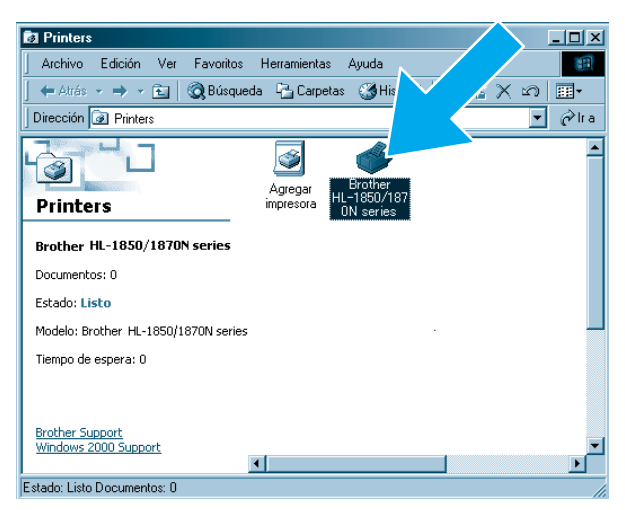

2 Seleccione el icono de la impresora HL-1850 o HL-1870N de Brother.

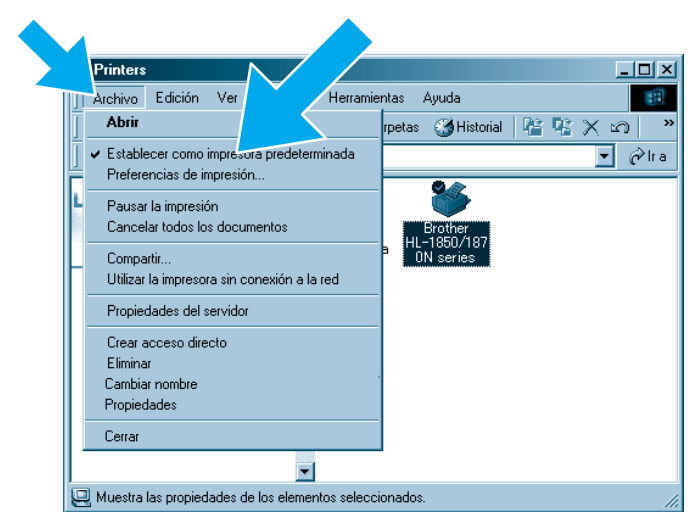

3 Haga clic en el menú Archivo y seleccione **Establecer como impresora predeterminada**.

Sólo para usuarios de cable de interfaz paralelo


Paso 5 Conexión de la impresora al PC e instalación del controlador




1 Haga clic en "Conecte el cable de interfaz e instale el controlador/utilidad".




2 Seleccione el cable de interfaz paralelo.

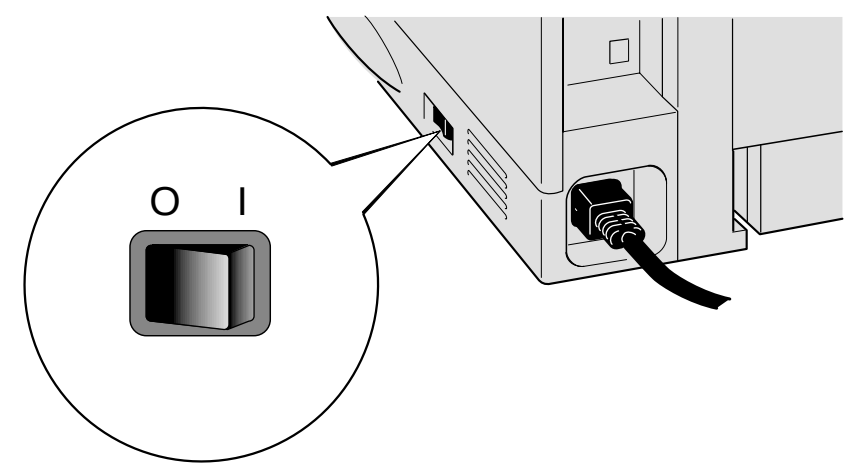

3 Apague el interruptor de alimentación de la impresora.

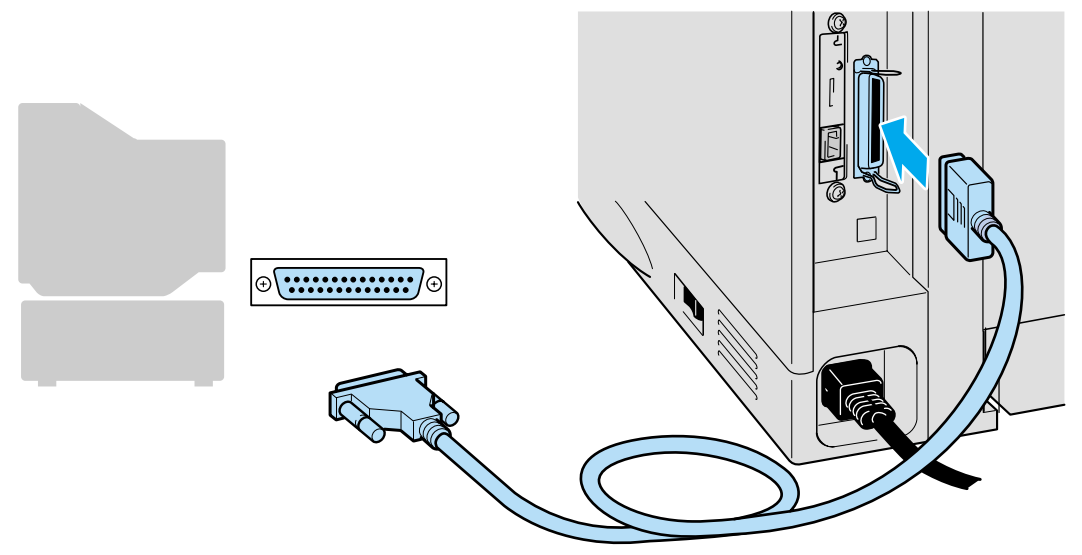

4 Conecte el cable de interfaz paralelo al PC y, a continuación, conéctelo a la impresora.

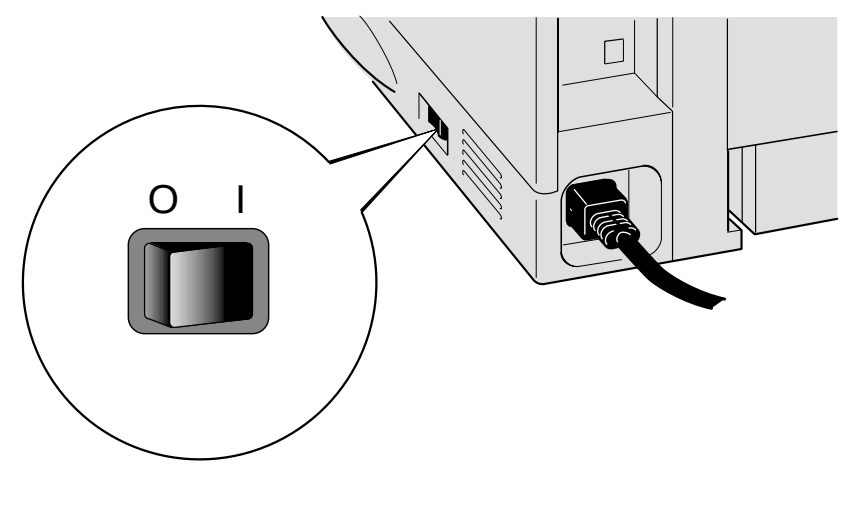


5 Encienda el interruptor de alimentación de la impresora.



Nota: Si aparece el "Asistente para agregar nuevo hardware" en el PC, haga clic en el botón Cancelar.



6 Haga clic en el botón Instalar.

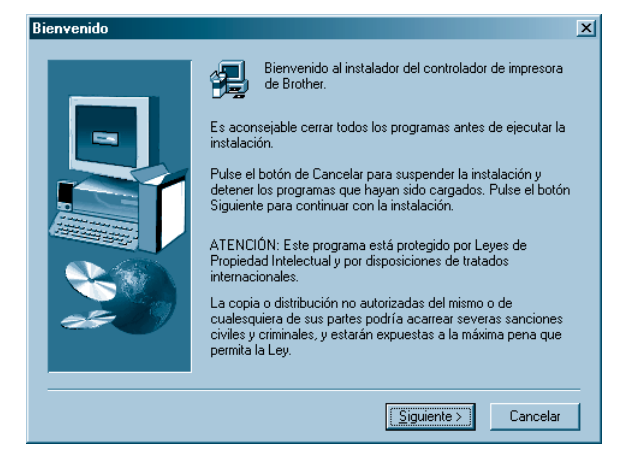


7 Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



8 Haga clic en el botón Finalizar.
La configuración habrá finalizado.

Panel de control

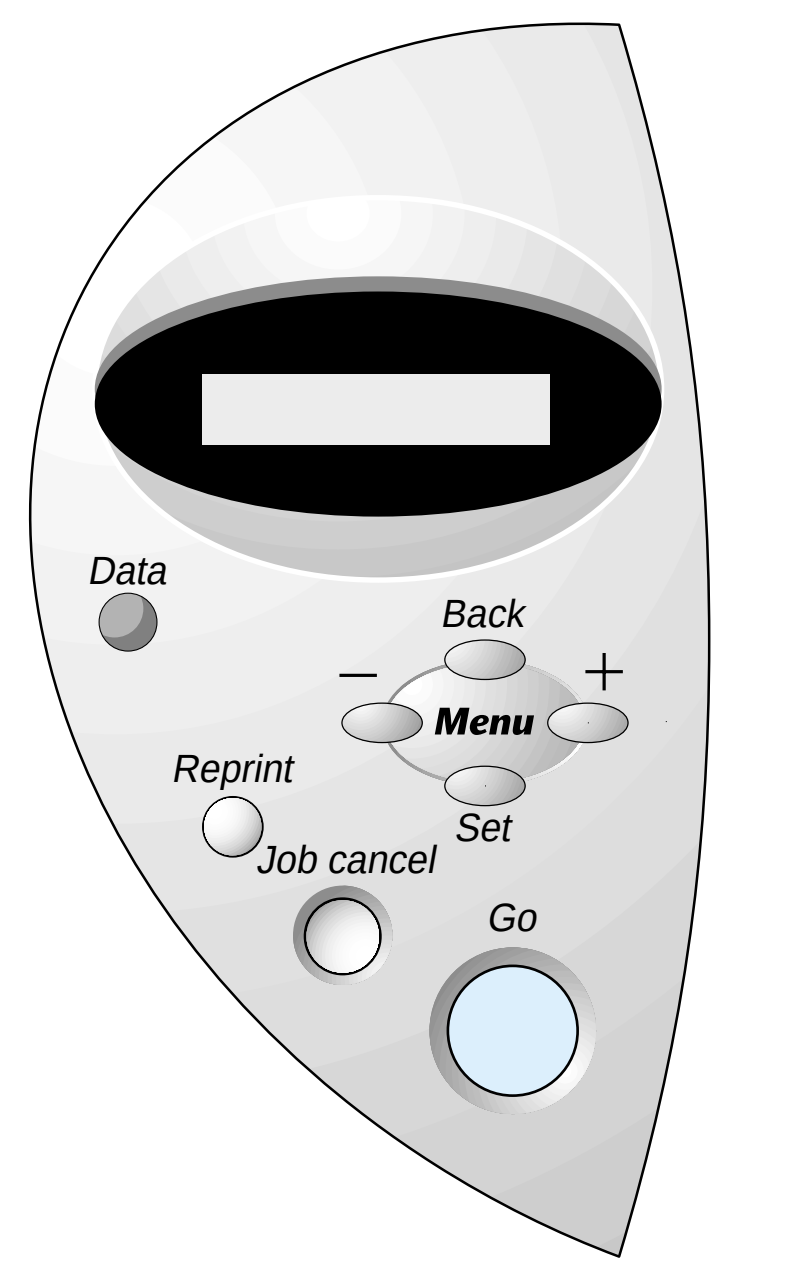

Para obtener más información, consulte el Capítulo 3 "PANEL DE CONTROL" en el Manual del usuario que podrá encontrar en el CD-ROM suministrado.

Testigo Data: Naranja

Encendido	Los datos de impresión permanecen en la memoria intermedia de la impresora.
Parpadea	Recibiendo o procesando datos.
Apagado	No quedan datos.

Botones

Go		Sale del menú del panel de control, vuelve a imprimir configuraciones y borra mensajes de error. Realiza una pausa / sigue imprimiendo.
Job Cancel		Detiene y cancela la operación en curso de la impresora.
Reprint		Selecciona el menú Reimprimir.
Menu	+	Se desplaza hacia adelante por los menús.
	–	Se desplaza hacia atrás por los menús.
	Set	Selecciona el menú del panel de control. Establece los menús y configuraciones seleccionadas.
	Back	Vuelve atrás un nivel en la estructura de menús.

Configuración de idioma (la configuración predeterminada es Inglés)

1. Seleccione el modo **SETUP** pulsando el botón **+** y, a continuación, pulse el botón **Set**.
2. Compruebe que aparece el mensaje **LANGUAGE** y pulse el botón **Set**.
3. Seleccione su idioma pulsando los botones **+** o **-** y pulse el botón **Set**. Aparece brevemente un asterisco (*) al final del visor.

(Puede volver al estado **LISTA** pulsando el botón **Go**.)

Nota Aumente el tamaño de DISCO RAM cuando desee utilizar las funciones de reimpresión sin la unidad de disco o la tarjeta CompactFlash opcionales.
Consulte Ampliación de RAM en el Capítulo 4 del Manual del usuario de la HL-1800 en el CD-ROM.

Manual de instalación del controlador


Windows® Para usuarios de red

- Para usuarios de la HL-1850: Si va a conectar la impresora a una red, adquiera la tarjeta de red opcional (NC-4100h).
- Antes de continuar, asegúrese de que el administrador ha configurado los parámetros de la impresora de red correctamente consultando el **Manual de instalación rápida de red**.
- Siga las instrucciones de este manual para el sistema operativo y el tipo de red de los que disponga.
- Algunas ilustraciones y pantallas están tomadas del modelo HL-1870N.

Paso 1 a 4 Siga los pasos del **Manual de instalación rápida** primero.

Para todos los usuarios de red


Paso 5 Conecte la impresora a la red e instale el controlador.

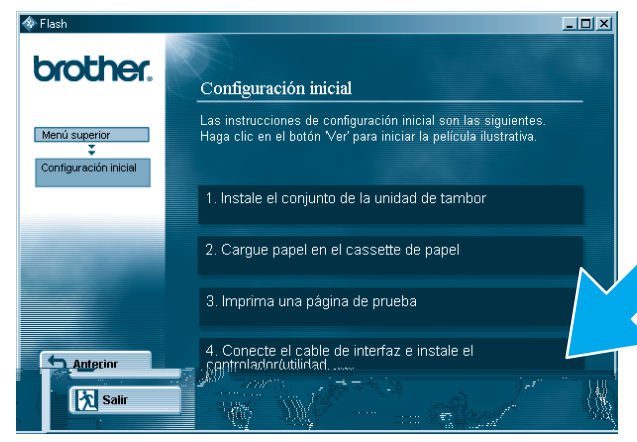


1. Haga clic en "Conecte el cable de interfaz e instale el controlador/utilidad".




2. Seleccione el cable de red.

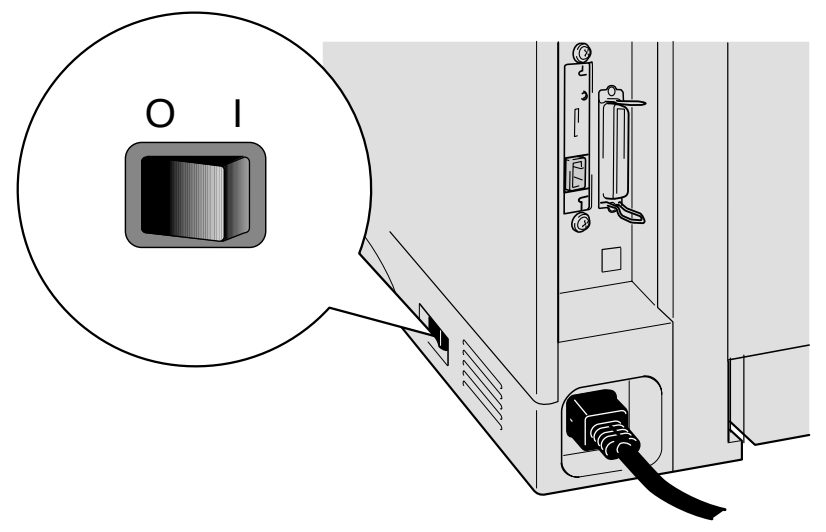

3. Apague el interruptor de alimentación de la impresora.

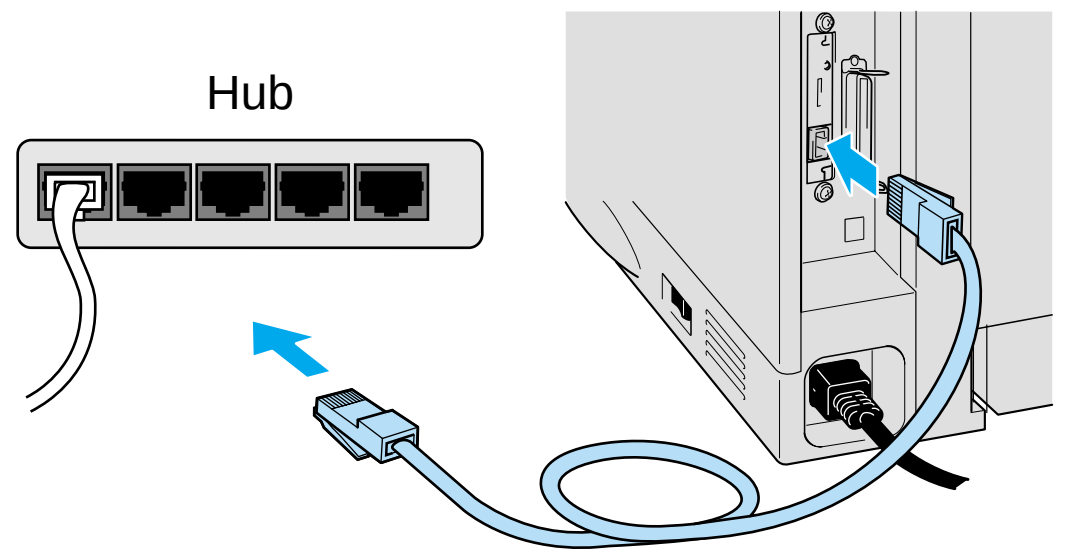

4. Conecte un extremo del cable de red a la impresora y conecte el otro extremo a un puerto libre del concentrador.

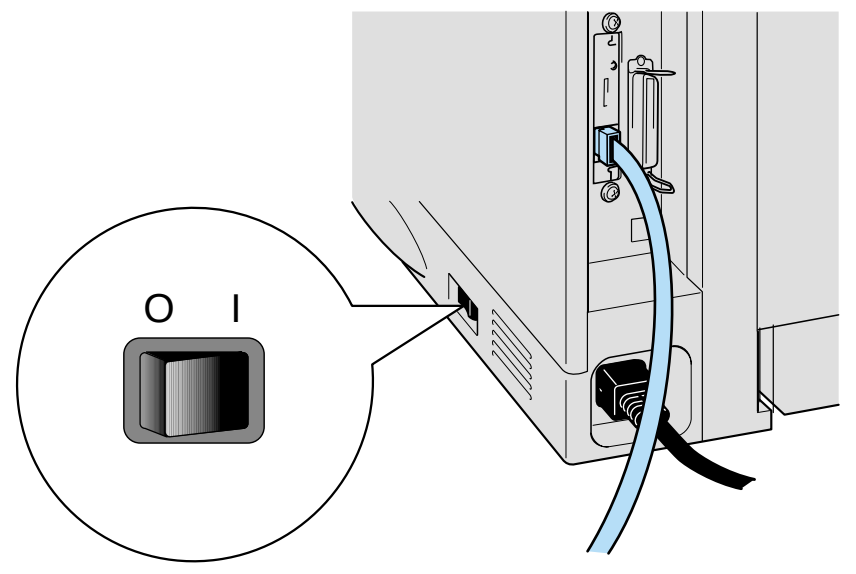


5. Encienda el interruptor de alimentación de la impresora.



6. Haga clic en el botón Instalar.



7. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

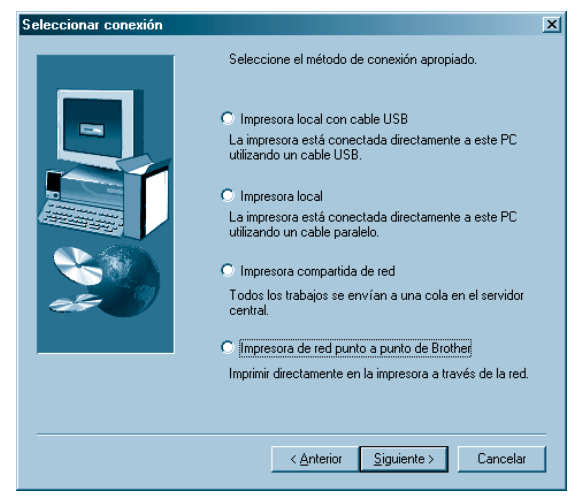


8. Seleccione "Impresora compartida de red" o "Impresora de red punto a punto de Brother" y haga clic en el botón Siguiente.
Siga en el paso 6.*1

*1 Siga las instrucciones para el sistema operativo y el estilo de conexión de red de los que disponga.

Para usuarios de impresora de red compartida

Paso 6 Seleccione la cola de impresión adecuada o el "nombre compartido".

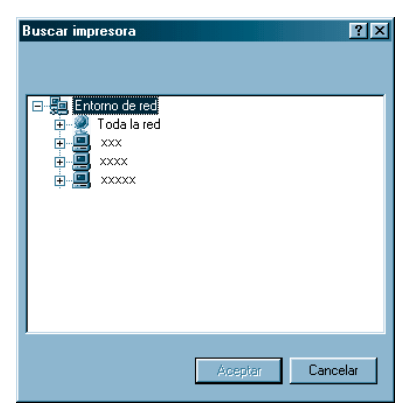

1. Seleccione la cola de la impresora y haga clic en el botón Aceptar.



2. Cuando se haya especificado la cola apropiada, se instalará el controlador de impresora.

La configuración habrá finalizado.


Para usuarios de impresora de red punto a punto de Brother (LPR-Método de impresión punto a punto recomendado)

Paso 6 Configuración del puerto LPR


Sólo para usuarios de Windows® 95/98/Me




1. Seleccione "LPR (se recomienda)" y haga clic en el botón Siguiente.



2. Introduzca un nombre de puerto exclusivo (por ej. **BLP1**); a continuación, haga clic en el botón Aceptar.

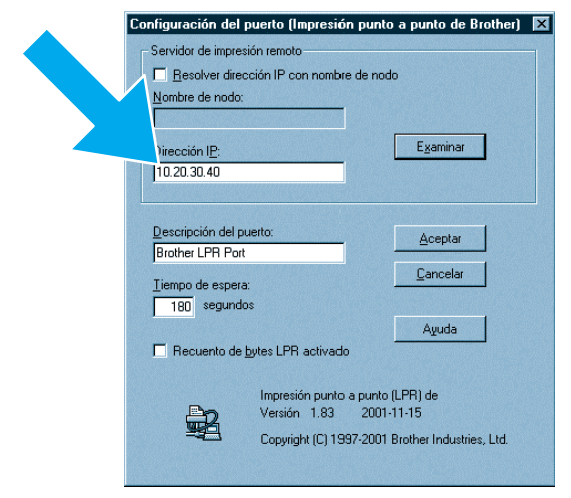


3. Especifique la dirección IP de la impresora (o haga clic en el botón Examinar para ver una lista de impresoras) y haga clic en el botón Aceptar.

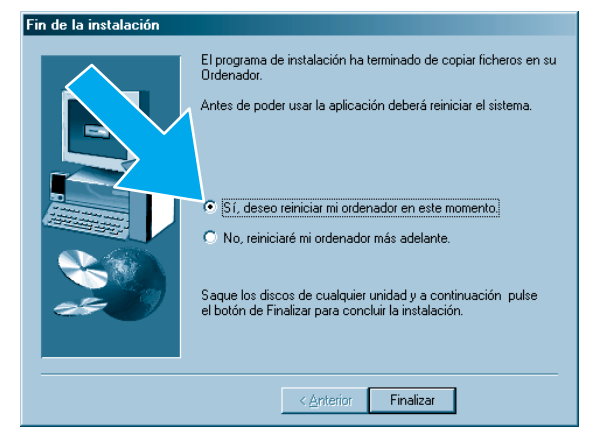


4. Haga clic en el botón Finalizar para reinicie su PC. **Después de reiniciar el PC, la configuración habrá finalizado.**


Sólo para usuarios de Windows® NT 4.0

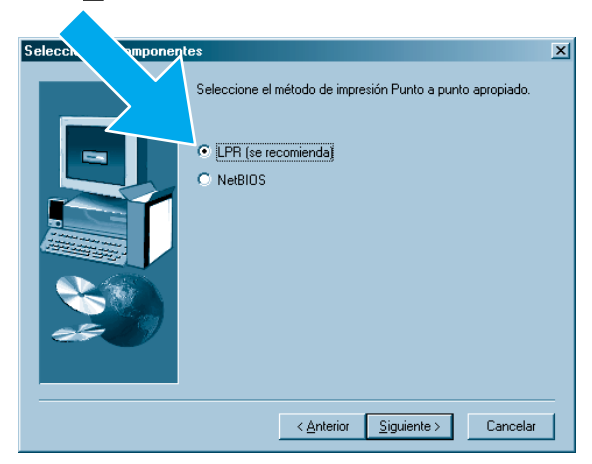


1. Seleccione "LPR (se recomienda)" y haga clic en el botón Siguiente.



Nota: Si aparece esta pantalla, inserte el CD-ROM de Windows NT® 4.0 en su unidad de CD-ROM.




2. Introduzca la dirección IP de la impresora y el nombre de cola **BINARY_P1**; a continuación, haga clic en el botón Aceptar.

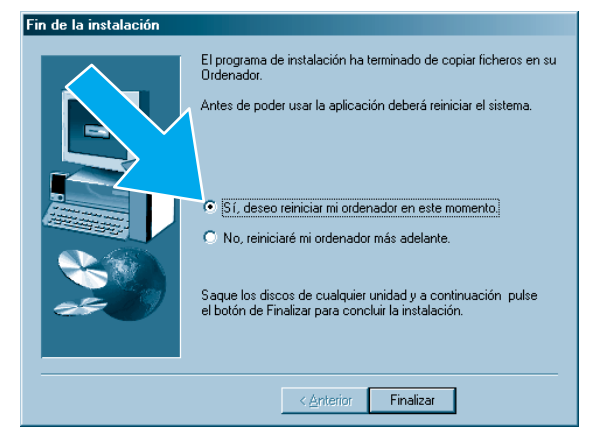


3. Haga clic en el botón Finalizar para reinicie su PC. **Después de reiniciar el PC, la configuración habrá finalizado.**


Sólo para usuarios de Windows® 2000

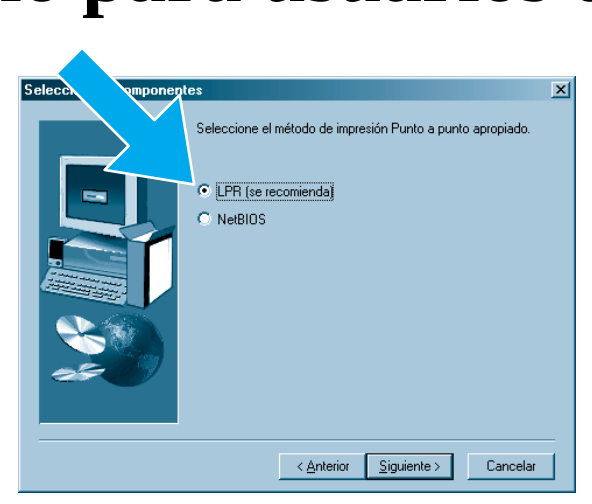


1. Seleccione "LPR (se recomienda)" y haga clic en el botón Siguiente.

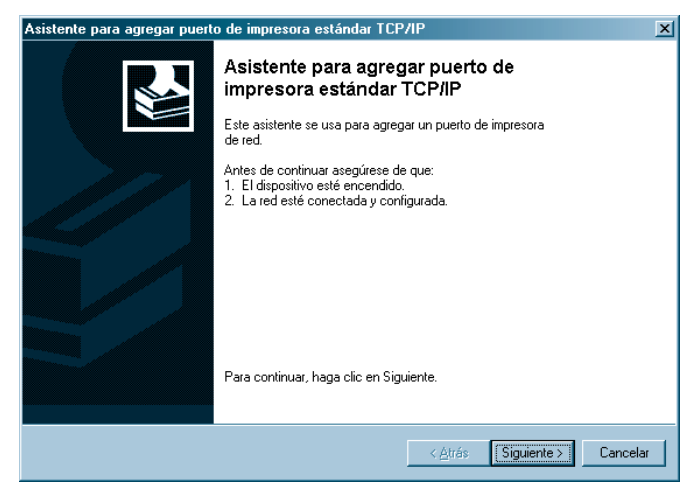


2. Haga clic en el botón Siguiente.

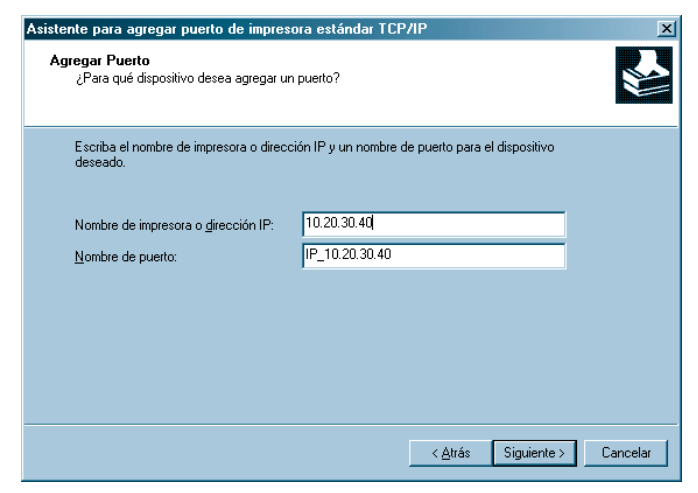


3. Introduzca la dirección IP de la impresora y un nombre de puerto exclusivo; a continuación, haga clic en el botón Siguiente.

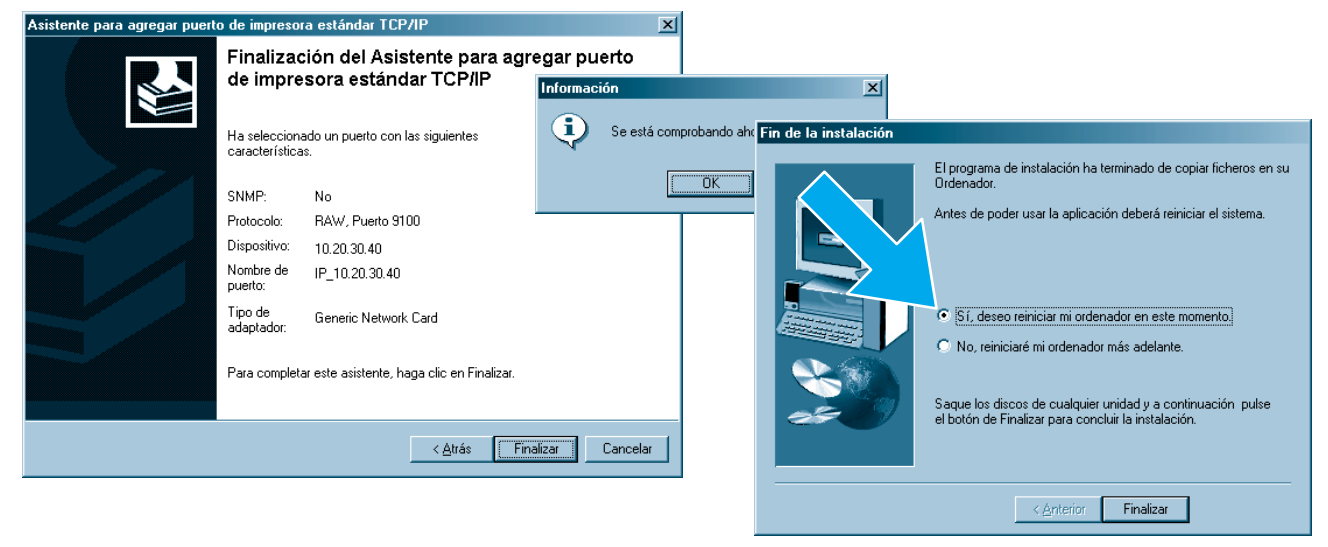


4. Haga clic en el botón Finalizar y luego en el botón OK. Haga clic de nuevo en el botón Finalizar para reiniciar su PC.

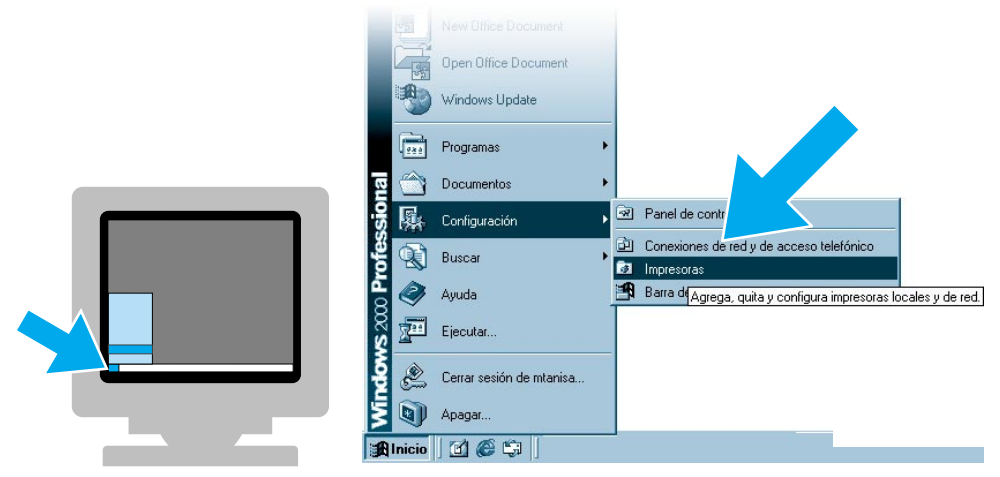

5. Después de haber reiniciado el PC, haga clic en **Inicio**, **Configuración** e **Impresoras**.

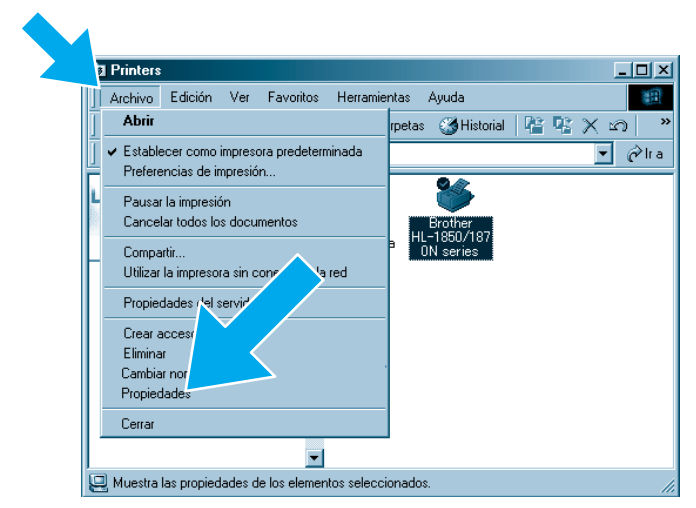

6. Seleccione el icono de la impresora HL-1850 o HL-1870N de Brother. En el menú Archivo, seleccione **Propiedades** para abrir las propiedades del controlador.

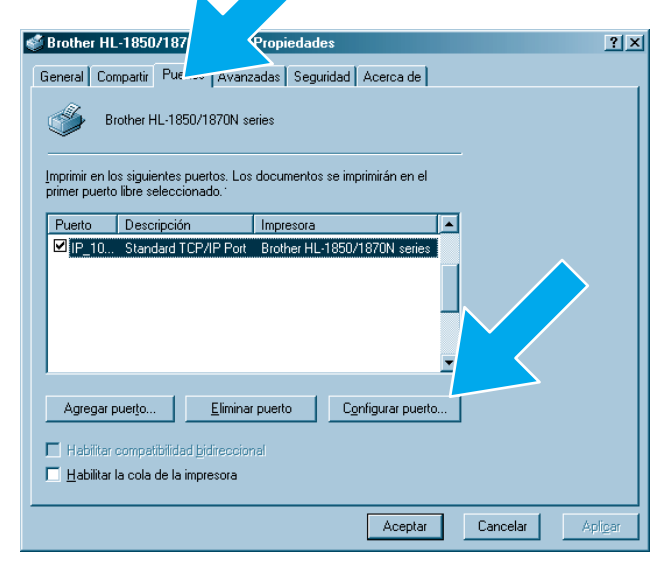


7. Haga clic en el botón Configurar puerto... en la ficha Puertos.




8. Seleccione "LPR" en Protocolo y haga clic en el botón Aceptar. Cierre las propiedades del controlador.

La configuración habrá finalizado.


Sólo para usuarios de Windows® XP

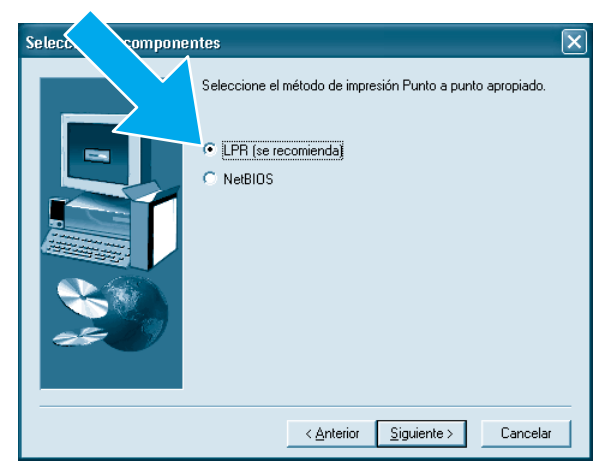


1. Seleccione "LPR (se recomienda)" y haga clic en el botón Siguiente.

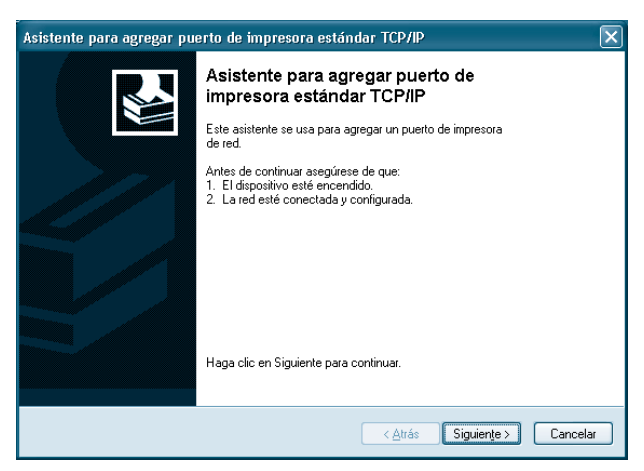


2. Haga clic en el botón Siguiente.

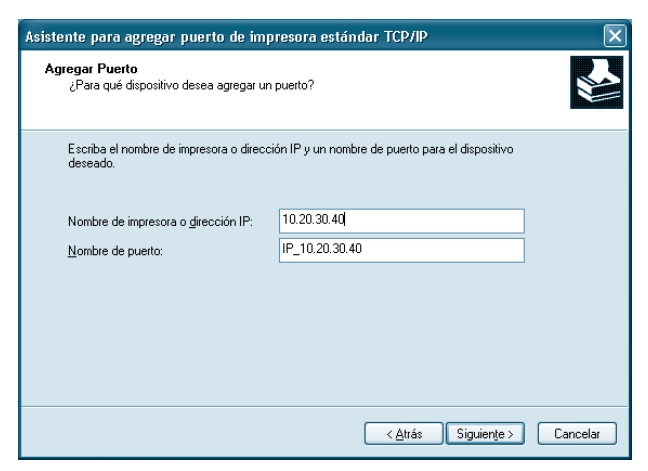

3. Introduzca la dirección IP de la impresora y un nombre de puerto exclusivo; a continuación, haga clic en el botón Siguiente.

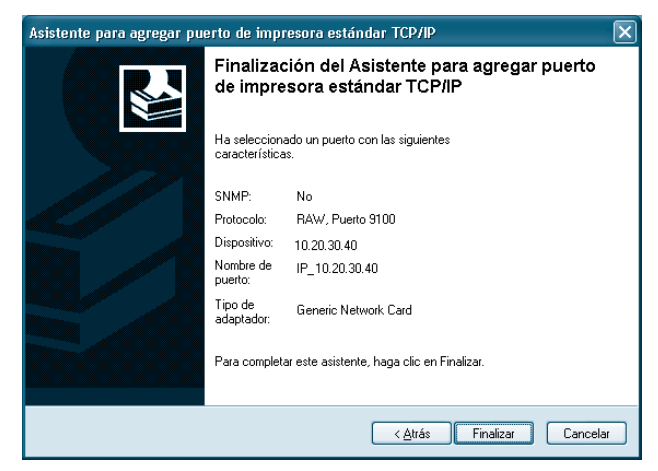

4. Haga clic en el botón Finalizar.

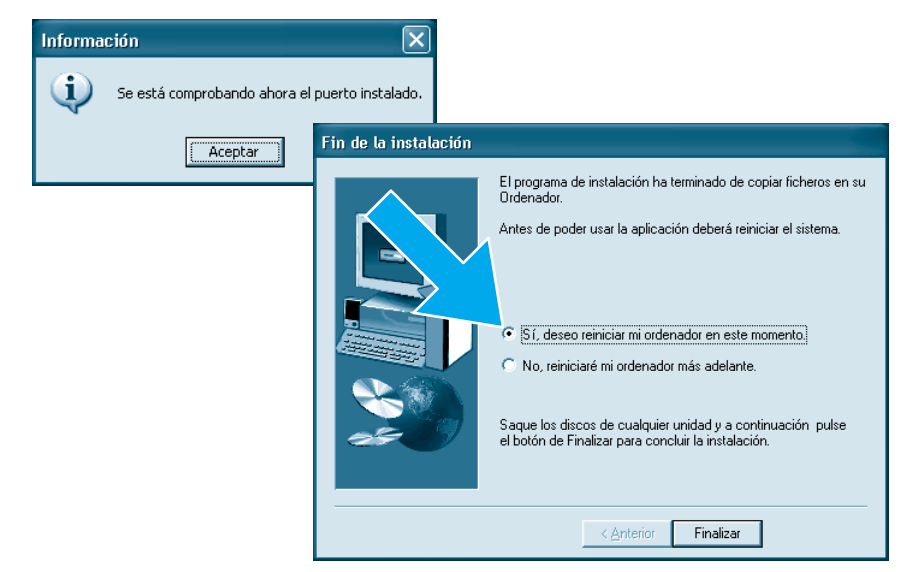


5. Haga clic en el botón Aceptar y, a continuación, en el botón Finalizar para reiniciar su PC. **Después de reiniciar el PC, la configuración habrá finalizado.**

Para usuarios de impresora de red punto a punto de Brother (NetBIOS)


Paso 6 Configuración del puerto NetBIOS




1. Seleccione "NetBIOS" y haga clic en el botón Siguiente.



2. Introduzca el nombre de puerto exclusivo (por ejemplo, **BNT1**) y haga clic en el botón Aceptar.

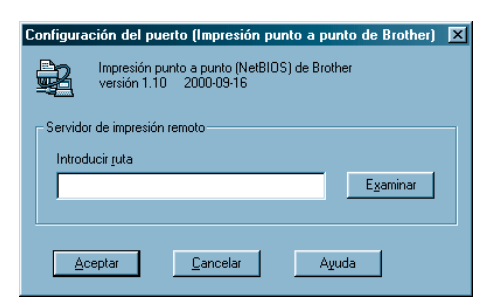

3. Introduzca un nombre de ruta (o haga clic en el botón Examinar para ver una lista de impresoras) y haga clic en el botón Aceptar.

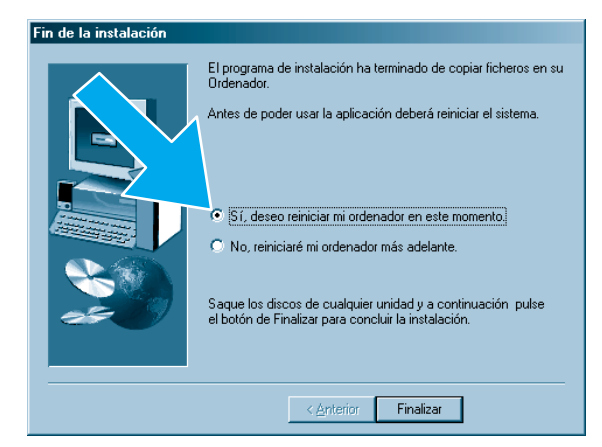

4. Haga clic en el botón Finalizar para reinicie su PC. **Después de reiniciar el PC, la configuración habrá finalizado.**